Etapa 1

Para empezar, debe de instalar el monitor

PROSERIES

Guía de instalación de base

Tiempo

Menos de 10 minutos

* La instalación puede variar según el programa y el cableado de la cámara

Herramientas

Herramienta manual

Dificultad – fácil

Conexiones "conectar y usar", instalación sobre la pantalla

Sistema de observación profesional de pulgadas, LCD, a colores, con la grabadora video digital integrada con 8 canales y 4 cámaras CCD con la visión nocturna

Debe de tener el router a banda ancha y las computadoras para la vigilancia local y a distancia. No incluidos.

Verifique su guía de usuario para obtener información detallada sobre la instalación.

Favor de referir a la página 7 de esta guía para obtener consejos y los controles de navegación del menú del monitor.

Favor de referir a la página 8 de esta guía para obtener las exigencias del programa del cliente Lorex.

Contenidos del paquete

- 1 – Monitor a colores de 19 pulgadas con la grabadora video digital integrada
- 1 – Lector de disco duro de 160 GB (instalado por adelantado)
- 1 – Control remoto con baterías
- 4 – Cámaras a colores con el compartimiento en forma de sombrilla
- 4 – Soportes de cámaras con tornillos de instalación
- 4 – Alargadoras de 100 pies (30 metros) para las cámaras
- 1 – Cable de red Ethernet de 10 pies (3 metros)
- 1 – Guías y CD ROM del programa del cliente Lorex
- 1 – Guía del usuario
- 1 – Guía del programa del cliente Lorex
- 1 – Guía de instalación rápida
- 1 – Cable de fuente eléctrica

1

Conecte las cámaras al monitor:

Conecte la primera cámara a la entrada CH1. Siga las mismas etapas para conectar las otras cámaras a las entradas video CH2, CH3 y CH4.

NOTA: La flecha sobre el cable de la cámara con 6 agujas debería de dirigirse hacia arriba cuando coloque el cable de la cámara con 6 agujas al conector con 6 agujas del monitor.

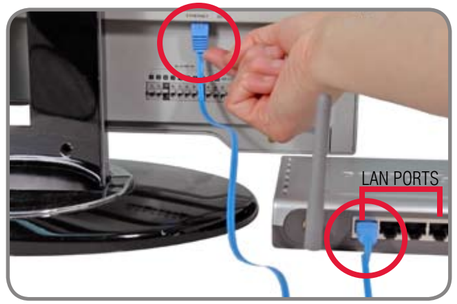

2

Conecte el cable Ethernet:

Conecte una extremidad del cable Ethernet a uno de los PUERTOS LAN del router (no incluido) y la otra extremidad al puerto de la red del monitor que se ubica detrás del monitor. Vea la imagen abajo que ilustra la conexión genérica LAN/WAN

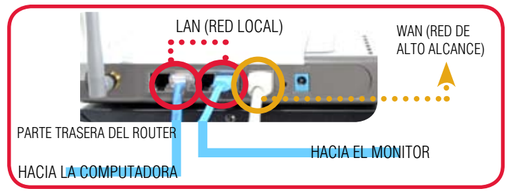

3

Conecte el cable de fuente eléctrica:

Conecte una extremidad del cable de fuente eléctrica al monitor y la otra extremidad a un enchufe. Esta unidad se prende cuando se conecta al enchufe.

PANEL DELANTERO DEL MONITOR – BOTÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Prenda la corriente eléctrica del monitor LCD

LOREX®

NETWORK SURVEILLANCE

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

Etapa 2

Instale la visualización local sobre su computadora

Guía de instalación de base

Tiempo

Menos de 30 minutos

* La instalación puede variar según el programa

Material

Computadora y router*

Dificultad – intermediaria

Conexiones "conectar y usar", instalación sobre la pantalla

* Exigencias mínimas del sistema: Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (se recomienda 512 GB), almacenaje de 200 MB, Internet y módem DSL o de cable

Su sistema de observación debe de estar conectado a un router antes de prenderlo

1

Recuperar la información sobre el sistema:

Para recuperar la información del sistema, apriete el botón ENTER sobre el control remoto (asegúrese que tiene baterías) (O) apriete el botón ENTER sobre el panel delantero del monitor (verifique la guía del usuario para ubicar las etapas del MENÚ).

CONTROL REMOTO

PANEL DELANTERO DEL MONITOR – BOTÓN ENTER

Anote las direcciones IP y MAC en la sección de abajo:

DIRECCIÓN IP: _____ . _____ . _____ . _____

DIRECCIÓN MAC: _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____

(exigida para inscribirse al DDNS)

2

Instale el programa:
(sobre su computadora local)

Meter el CD del programa del cliente Lorex en el lector CD-ROM de su computadora local y continúe con la instalación.

COMPUTADORA – NO INCLUIDA

Favor de referir a la página 8 de la guía para obtener las exigencias del programa del cliente Lorex.

3

Programa del cliente Lorex:
(sobre su computadora local)

Siga las pantallas de instalación para completar la instalación del programa del cliente Lorex.

RemoteAgent
Welcome to the RemoteAgent Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install RemoteAgent on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

4

Programa del cliente Lorex:
(sobre su computadora local)

Cierre la pantalla del menú del CD. Un icono « Lorex client » y un icono « Lorex Player » aparecerán sobre su escritorio.

5

Poner el programa del cliente Lorex en marcha:
(sobre su computadora local)

Haga el doble clic sobre el icono del programa del cliente Lorex sobre su escritorio para poner el programa en marcha.

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

Etapa 2 Continuación

Instale la visualización local sobre su computadora

PROSERIES

Guía de instalación de base

Tiempo

Menos de 30 minutos

* La instalación puede variar según el programa

Material

Computadora y router*

Dificultad – intermediaria

Conexiones "conectar y usar", instalación sobre la pantalla

* Exigencias mínimas del sistema: Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (se recomienda 512 GB), almacenaje de 200 MB, Internet y módem DSL o de cable

6

Instalación:
(sobre su computadora local)

Haga el clic sobre el icono « Setup » a partir de la pantalla del programa del cliente Lorex

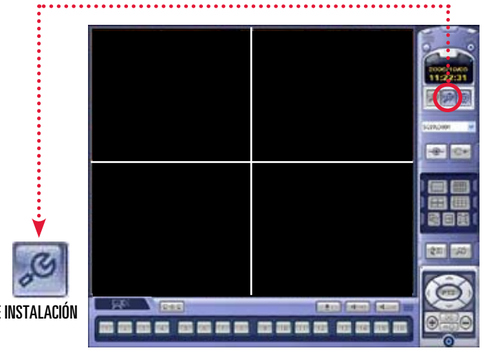

BOTÓN DE INSTALACIÓN

7

Añade un "Grupo":
(sobre su computadora local)

Haga el clic sobre la lista "SITE" sobre el panel izquierdo y haga el clic derecho sobre "ADD GROUP".

Inscriba un nombre para el GRUPO y haga el clic sobre OK.

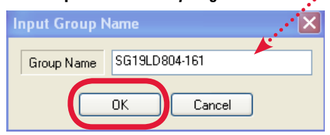

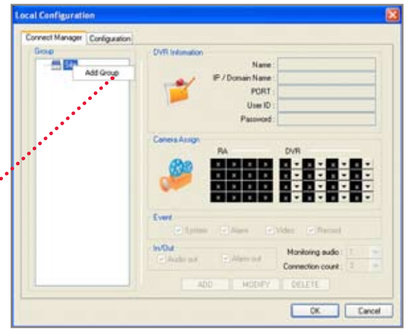

8

Inscriba la información para la instalación:
(sobre su computadora local)

Seleccione el GRUPO que ha creado e inscriba la información de INSTALACIÓN.

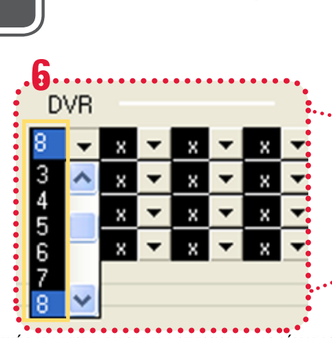

MENÚ PARA DESPLAZARSE PARA SELECCIONAR LAS CÁMARAS

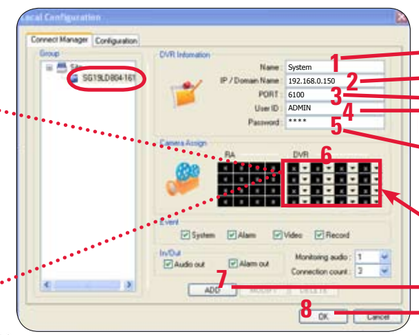

1. Inscriba un nombre para el sistema
2. Inscriba la dirección IP grabada en la etapa 2-1
3. Inscriba el puerto TCP/IP del DVR/Monitor (6100 por defecto)
4. Inscriba la identificación del usuario (ADMIN por defecto), máximo de 5 caracteres
5. Inscriba la contraseña del administrador (1234 por defecto)
   * La identificación del usuario y la contraseña dependen de las mayúsculas / minúsculas
6. Añade las cámaras usando los menús para desplazarse para asignar las posiciones de las cámaras
7. Haga el clic sobre ADD para añadir el lugar del sistema
8. Haga el clic sobre OK

9

Programa del cliente Lorex Configuración local:
(sobre su computadora local)

A partir del programa del cliente Lorex – Pantalla de configuración local (tal como indicado en la etapa 7) – seleccione el nuevo grupo que acaba de crear usando el menú para desplazarse (1) y apriete el botón CONNECT (2) para conectarse al sitio LOCAL EN VIVO.

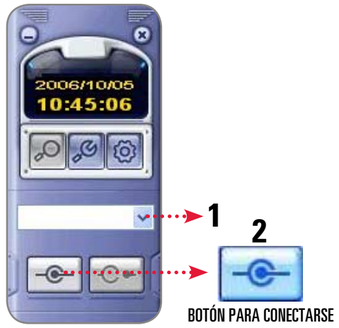

BOTÓN PARA CONECTARSE

SITIO LOCAL EN VIVO

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

Etepa 3

Instale la vigilancia de seguridad a distancia por el Internet

PROSERIES

Guía de instalación de la visualización a distancia

Tiempo

60 Minutos
*La instalación puede variar según el programa

Material

Computadora y router*

Dificultad – Avanzada

Capacidades básicas en informática, reenvío del puerto del router

* Exigencias mínimas del sistema: Windows XP, Pentium IV, RAM de 256 GB (se recomienda 512 GB), almacenaje de 200 MB, Internet y módem DSL o de cable

1 Reenvío del puerto a su router:

Reenvíe el puerto de su router antes de continuar con la instalación (debe de reenviar el puerto Web 80 y el puerto 6100 TCP/IP).

Todos los routers son diferentes. Para reenviar el puerto de su router, favor de referir a la guía del usuario de su router.

Puede obtener una guía de configuración del router sobre su CD del programa del cliente Lorex, al igual que sobre su sitio Web en la sección de la guía del consumidor.

2 Instalación del DDNS:

Abra su navegador Web (Internet Explorer por defecto) e inscriba http://ddns.strategicvista.net en la barra de dirección

http://ddns.strategicvista.net

3 Crear una cuenta:

A partir del sitio Web http://ddns.strategicvista.net, haga el clic sobre la opción CREATE ACCOUNT.

Crear una cuenta

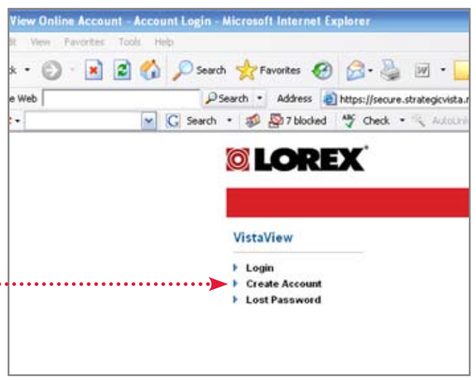

4 Información completa para la nueva cuenta:

1. PARA LA LICENCIA DEL PRODUCTO, seleccione la opción SG19LD804-161 a partir del menú para desplazarse.
2. PARA EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, inscriba la dirección MAC (inscrita en la etapa 2, sección 1).
3. PARA EL PEDIDO URL, inscriba un nombre URL único (por ejemplo, tomsmith1). Nota: El nombre URL no debería de exceder 15 caracteres.

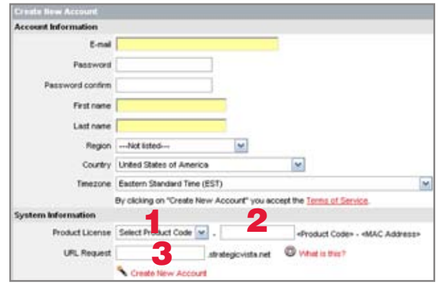

5 Correo de inscripción:

Un CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN automatizado será enviado a su correo electrónico. Imprima y guarde esta confirmación. Necesitará esta información para obtener el acceso a su sistema a distancia.

Service Provider: dns1.strategicvista.net
Domain Name: tomsmith.strategicvista.net
User ID: tomsmith1
Password: (your password)

6 Inscriba la instalación del DDNS sobre el monitor:

Inscriba la opción DDNS SET sobre su monitor apretando el botón SETUP sobre el panel delantero de su monitor (o sobre su control remoto). Seleccione SYSTEM SETUP y apriete ENTER. Desplácese a SYSTEM y apriete ENTER. Desplácese a la opción NETWORK y apriete ENTER.

PANEL DELANTERO DEL MONITOR – BOTÓN DE SETUP

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

Step 3 Continuación

PROSERIES

Instale la vigilancia de seguridad a distancia por el Internet

Guía de instalación de la visualización a distancia

Tiempo — 60 Minutos
*La instalación puede variar según el programa

Material — Computadora y router*

Dificultad – Avanzada — Capacidades básicas en informática, reenvío del puerto del router

7 Active los reglajes del DDNS:

Sobre el menú NETWORK, use la flecha de abajo para navegar al DDNS. Destaque la casilla DDNS apretando ENTER y apriete la flecha de arriba para seleccionar la casilla del DDNS. Apriete ENTER para aceptar los reglajes.

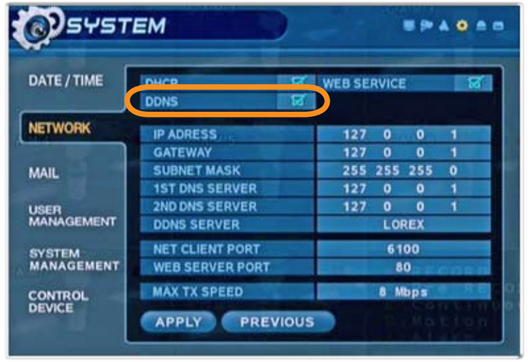

Favor de referir a la página 7 de esta guía para obtener los consejos y los controles de navegación del menú del monitor.

8 Ajuste los reglajes del DDNS:

1. Desplácese al SERVIDOR DDNS en el menú NETWORK y apriete ENTER.
2. Inscriba la identificación del usuario que le ha sido enviado al CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN.
3. Inscriba el nombre de dominio que le han mandado al CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN (por ejemplo, tomsmith, strategicvista.net) quitando la parte strategicvista.net del URL.
4. Inscriba su CONTRASEÑA (1234 por defecto).
5. Haga el clic sobre el botón de situación del DDNS – Apa recerá un mensaje que dice SUCCESS si los reglajes han sido realizados correctamente.
6. Desplácese al botón OK y apriete ENTER para aceptar.
7. Desplácese a APPLY y apriete ENTER sobre el menú del sistema.
8. El sistema le pedirá de volver a reiniciarse. Haga el clic sobre OK.

9 Instalar el programa:
(sobre su computadora a distancia*)

Meta el CD del programa del cliente Lorex en el lector CD-ROM de su computadora a distancia y continúe con la instalación.

Favor de referir a la página 8 de esta guía para obtener las exigencias del programa del cliente Lorex

* Para visualizar su sistema a partir de un lugar a distancia

COMPUTADORA – NO INCLUIDA

10 Programa del cliente Lorex:
(sobre su computadora a distancia*)

Siga las pantallas de instalación para completar la instalación del programa del cliente Lorex.

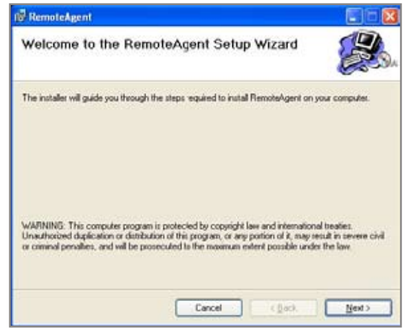
RemoteAgent
Welcome to the RemoteAgent Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install RemoteAgent on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

11 Programa del cliente Lorex:
(sobre su computadora a distancia*)

Cierre la pantalla del menú del CD. Un icono "Lorex client" y un icono "Lorex Player" apa-recerán sobre su escritorio.

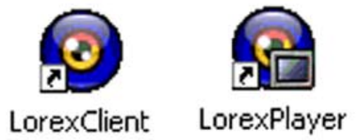

12 Poner el programa del cliente Lorex en marcha:
(sobre su computadora a distancia*)

Haga el doble clic sobre el icono "Lorex client" sobre su escritorio para poner el programa en marcha.

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

Step 3 Continuación

PROSERIES

Instale la vigilancia de seguridad a distancia por el Internet

Guía de instalación de la visualización a distancia

Tiempo

60 Minutos
*La instalación puede variar según el programa

Material

Computadora y router*

Dificultad – Avanzada

Capacidades básicas en informática, reenvío del puerto del router

13 Instalación:
(sobre su computadora a distancia*)

Haga el clic sobre el icono SETUP a partir de la pantalla del programa del cliente Lorex.

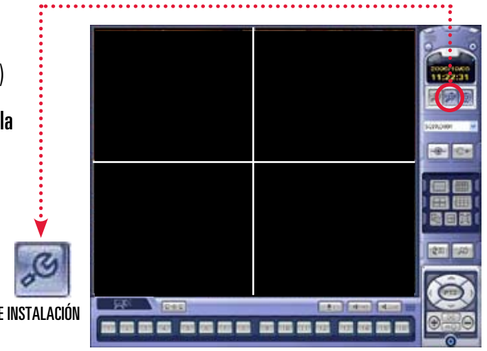

BOTÓN DE INSTALACIÓN

14 Añade un “Grupo”:
(sobre su computadora a distancia*)

Haga el clic sobre la lista “SITE” sobre el panel izquierdo y haga el clic derecho sobre “ADD GROUP”.
Inscriba un nombre para el GRUPO y haga el clic sobre OK.

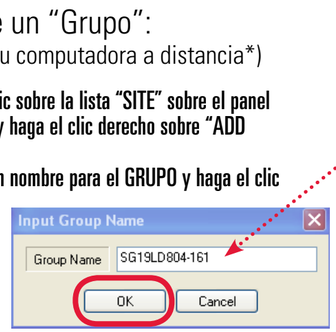

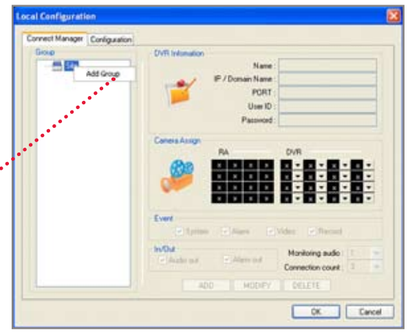

15 Inscriba la información de instalación:
(sobre su computadora a distancia*)

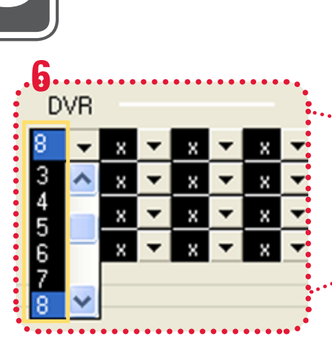

Menú para desplazarse para escoger las cámaras

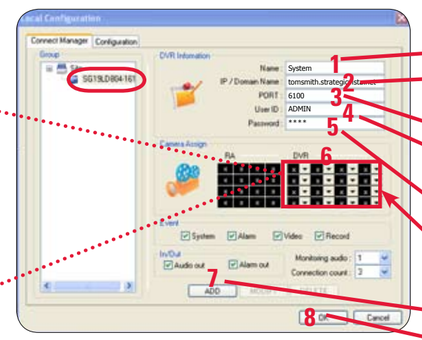

1. Inscriba un nombre para el sistema
2. Inscriba el NOMBRE DE DOMINIO DDNS a partir del correo electrónico de inscripción que le fue enviado .
3. Inscriba el puerto TCP/IP del DVR/Monitor (6100 por defecto)
4. Inscriba la identificación del usuario (ADMIN por defecto), máximo de 5 caracteres
5. Inscriba la contraseña del administrador (1234 por defecto)
   * La identificación del usuario y la contraseña dependen de las mayúsculas / minúsculas
6. Añade las cámaras usando los menús para desplazarse para asignar las posiciones de las cámaras.
7. Haga el clic sobre ADD para añadir el lugar del sistema
8. Haga el clic sobre OK

16 Programa del cliente Lorex – Configuración local:
(sobre su computadora a distancia*)

A partir del programa del cliente Lorex – Pantalla de configuración local (tal como indicado en la etapa 13) – seleccione el nuevo grupo que acaba de crear usando el menú para desplazarse (1) y apriete el botón CONNECT (2) para conectarse al sitio A DISTANCIA* EN VIVO.

BOTÓN PARA CONECTARSE

SITIO A DISTANCIA* EN VIVO

* Para la visualización de su sistema a partir de un lugar lejano location

Favor de consultar la guía del programa del cliente Lorex para obtener otras características de visualización del acceso a distancia

LOREX

NETWORK SURVEILLANCE

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

Consejo acerca del ahorro de consumo eléctrico del monitor

Para alargar la vida de su monitor, se recomienda que aproveche de las características de LUMINOSIDAD AUTOMÁTICA y para APAGAR LA VISUALIZACIÓN PRINCIPAL. Si activa estas características, podrá ahorrar energía atenuando el monitor automáticamente cuando no está siendo usado o apagando el monitor durante las horas menos usadas (Nota: la grabación nunca se apagará o será afectada por estos reglajes). Siga estas instrucciones para alargar la vida de su monitor.

1

PANEL DELANTERO DEL MONITOR – BOTÓN DE SETUP

Menú de instalación del sistema:

Haga el clic sobre el botón SETUP a partir del panel delantero del monitor (o del control remoto) para entrar a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA y seleccione SYSTEM SETUP y ENTER para ir al MENÚ PRINCIPAL.

2

Menú principal:

En la pantalla del MENÚ PRINCIPAL, seleccione DISPLAY y apriete ENTER. Use la flecha de abajo y seleccione el menú del AHORRO DE PANTALLA y ENTER para activar las opciones del menú del AHORRO DE PANTALLA.

3

Menú del ahorro de pantalla:

Luminosidad automática:
Ajuste la luminosidad destacando y apretando ENTER. Después, use las flechas de abajo y de arriba para ajustar el tiempo. Apriete ENTER cuando haya completado.

Apagar la visualización principal:
Active esta opción seleccionando ON. Ajuste el tiempo sobre los campos «FROM» y «TO» para determinar las horas en que quiere apagar la visualización principal.

Controles de navegación del menú del monitor:

Controles de navegación:
Para desplazarse hacia arriba/abajo/izquierda/derecha.

Botón Enter - Apriete este botón para seleccionar y para cambiar los valores en una opción del menú.

Botón Return - Para completar las modificaciones de una opción del menú; para salir de un menú.

Controles del teclado virtual:

TEl control del teclado virtual es disponible cuando necesita entradas del teclado (A-Z, 0-9) para inscribir información como un nombre, la información sobre la red, etc.

- Navegue usando las flechas sobre el panel delantero o el control remoto.
- Use el botón ENTER para escoger las letras y los números.
- Seleccione el botón APPLY una vez que el ajuste ha sido completado.

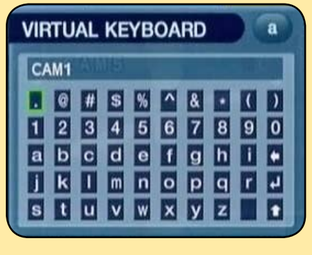

Indicador de opciones activas:

Destacado en naranja – Indica que la opción está en el modo de edición activo.

Destacado en verde – Indica que la opción es disponible para la edición. Una vez que la opción ha sido destacada, apriete el botón ENTER para editar la opción (los cambios se destacan en naranja). light changes to Orange).

Aplicar:

NOTA: Una vez que los cambios han sido efectuados, seleccione el botón APPLY en la parte inferior de la pantalla y apriete el botón ENTER sobre el panel delantero o el control remoto. Los cambios serán guardados en este momento – salir del menú sin aplicar los cambios causará que los cambios se pierdan.

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.

LOREX®

NETWORK SURVEILLANCE

www.lorexcctv.com

Puede encontrar todo sobre el Web

www.lorexcctv.com

Para obtener información detallada acerca de la instalación, favor de referir a la guía del usuario. Para obtener más información para determinar su dirección IP, para configurar su router y para el reenvío al puerto, favor de visitar nuestro sitio Web al www.lorexcctv.com y haga el clic sobre la sección de guías del consumidor o visualice las guías a partir del CD del programa del cliente Lorex incluido con el sistema.

Soporte técnico gratis – América del Norte: 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739)

Soporte técnico gratis – Internacional (afuera de América del Norte): +800-425-6739-0

Sitio Web internacional de Lorex – www.lorexinternational.com

Soporte por correo electrónico: support@lorexcorp.com

Información sobre el producto

Documentación sobre el producto

- ☑ Fichas de especificaciones
- ☑ Guía del usuario
- ☑ Guía del programa del cliente Lorex
- ☑ Guía de instalación rápida
- ☑ Guía de reenvío del puerto
- ☑ Guía para los elementos básicos sobre el acceso video a distancia

Actualizaciones del material/programa

EXIGENCIAS DEL PROGRAMA DEL CLIENTE LOREX:

El programa del cliente Lorex (incluido con el sistema de observación) tiene las exigencias de instalación siguientes.

Exigencias mínimas del sistema:

Sistema operativo:	Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional
Procesador:	Pentium 4 – procesador de 1.5 GHz (o el equivalente)
Memoria:	RAM de 256 MB
Disco duro:	50 MB – Espacio de instalación exigido. * Se exige espacio de disco duro adicional para grabar. La talla del archivo grabado varía según los reglajes de la calidad de la grabación.

Exigencias recomendadas para el sistema:

Sistema operativo:	Windows XP Home Edition Windows XP Professional
Procesador:	Pentium 4 / Procesador de 3 GHz (o el equivalente)
Memoria:	RAM de 1024 MB
Disco duro:	50 MB – Espacio de instalación exigido. * Se exige espacio de disco duro adicional para grabar. La talla del archivo grabado varía según los reglajes de la calidad de la grabación.

Favor de referir a la guía del usuario del programa del cliente Lorex incluido con su sistema de observación para obtener más detalles. Visite el sitio Web de soporte de Lorex al http://www.lorexcctv.com para obtener más información acerca de la compatibilidad de Windows Vista

La información sobre este documento puede cambiar sin ningún aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technology y sus subsidiarios reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño de este producto sin ningún aviso y sin incurrir obligaciones. E&OE. © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.